


- Die Pumpenleitungen mit Hilfsleitungen gemäß Abbildung an die Batterie anschließen.
- ★ Wenn die Pumpe läuft, muß das Pumpenrelais geprüft werden.
- ★ Wenn die Pumpe nicht läuft, ist sie defekt.
- ★ Wenn die Pumpe läuft und das Relais in Ordnung ist, den Ausgangsschlauch zustöpseln während die Pumpe läuft.
- Wenn die Pumpe ausgeschaltet wird, ist der Druck am Meßgerät abzulesen.
- ★ Wenn die Anzeige des Drucktesters außerhalb der vorgeschriebenen Werte liegt, ist die Pumpe defekt.

Benzinpumpendruck

Normalwert: 11–16 kPa (0,11–0,16 kp/cm²)

Benzinpumpenstromkreis

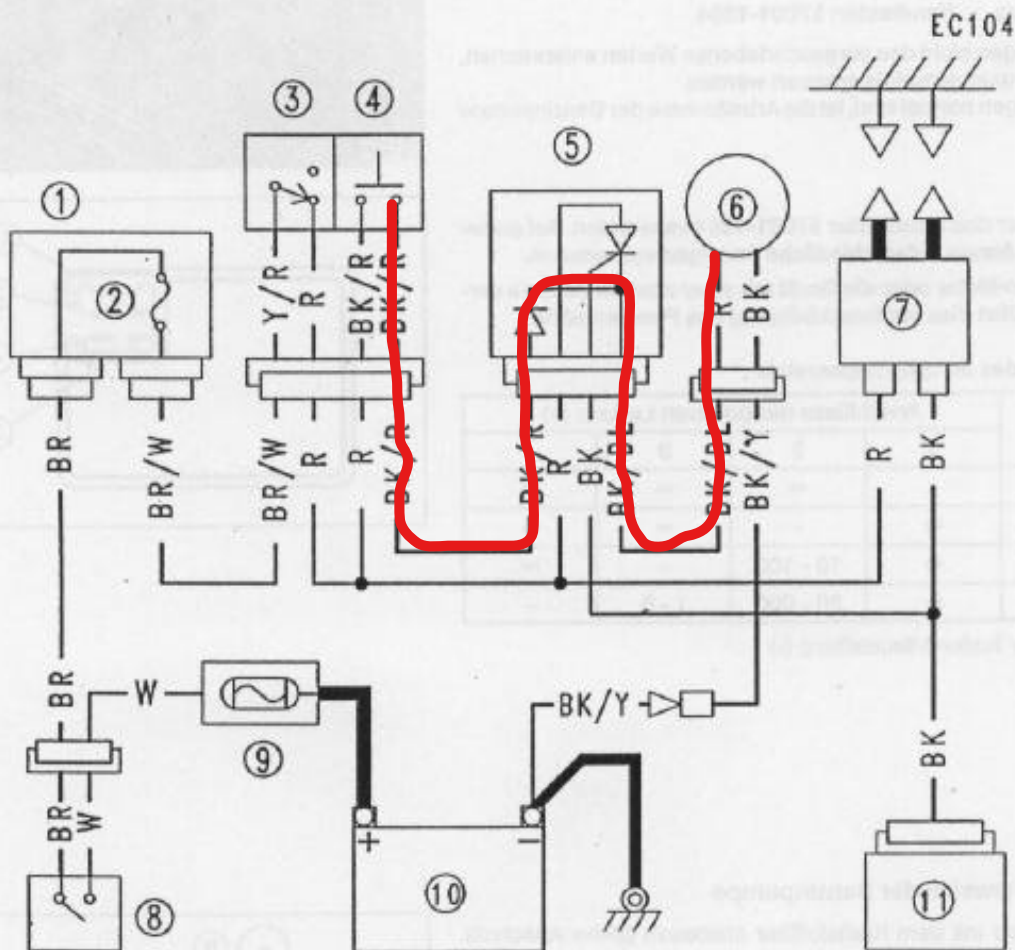

1. Verteilerkasten
2. 10 A Sicherung für Zündsystem
3. Zündunterbrecher
4. Anlasserknopf

5. Benzinpumpenrelais
6. Benzinpumpe
7. Zündspule
8. Zündschloß

9. 30 A Hauptsicherung
10. Batterie
11. IC Zünder